


Einrichtung Ihres PC's für den tv-cable.net – Internetzugang über Netzwerkkabel unter Windows 98



Sie haben einen tv-cable.net – Internet-Anschluss gewählt.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Sie haben sich entschieden das Kabelmodem über eine
Netzwerkkarte und ein Netzwerkkabel mit Ihrem Computer zu
verbinden.

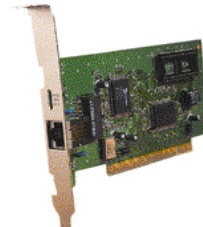

**Netzwerkkarte mit
RJ45 Anschluß**



Netzwerkkabel

1 Anschluss über Netzwerkkabel



PCI-Steckkarte

PCI-Steckplätze



ISA Karte



**ISA Einschübe
(schwarz) auf einem
Mainboard**

1.1 Einbau der Netzwerkkarte

Für einen Anschluss über Netzwerkkabel benötigen Sie für
Ihren PC eine Netzwerkkarte mit RJ45 Anschluss. Durch die
Netzwerkkarte kann der PC mit dem Kabelmodem verbunden
werden. Das Netzwerkkabel dafür bekommen Sie von uns.


**Achten Sie beim Kauf der Netzwerkkarte auf die Art des
freien Steckplatzes in Ihrem PC.**

Es gibt PCI und ISA Steckplätze. Aus diesem Grund können wir
die Netzwerkkarte nicht standardmäßig mitliefern. Wir beraten
Sie aber gern und wenn Sie mögen, können Sie auch eine
Netzwerkkarte bei uns kaufen.

**Details für den Einbau der Netzwerkkarte entnehmen Sie
bitte den Unterlagen des Herstellers bzw. Lieferanten.**


2 Netzwerkeinrichtung

Einrichtung bei Windows 98

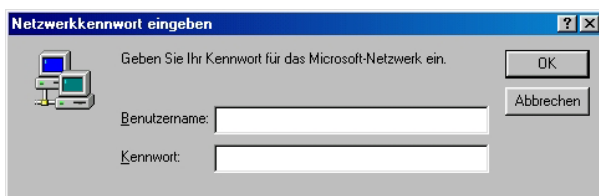

Die erfolgreiche Installation der Netzwerkkarte erkennen Sie
am Login-Prompt (siehe linke Abbildung) beim Windows-Start.
Durch ein einfaches Drücken der „**Esc**“-Taste, können Sie
dieses Fenster verschwinden lassen.

Außerdem erscheint auf dem Desktop ein Netzwerk-Bild (siehe rechte Abbildung). Nun können
Sie sich sicher sein, das Sie die Netzwerkkarte richtig eingebaut und installiert haben.

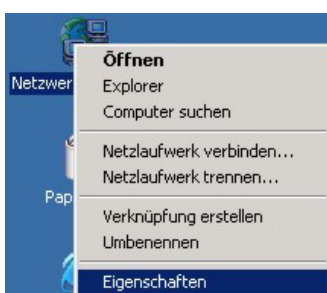



Lassen Sie sich die Eigenschaften Ihrer Netzwerkumgebung anzeigen, indem Sie mit
der **rechten Maustaste auf das Netzwerk-Icon klicken und aus dem
Kontextmenü Eigenschaften wählen.**

Es erscheint der Dialog Netzwerk. Wählen Sie das **Register Konfiguration**. Hier sehen Sie die Konfiguration der Netzwerkkarte mit entsprechenden Internetprotokoll.

Haben Sie ein analoges Modem oder eine ISDN-Karte installiert, finden Sie einen entsprechenden Eintrag, dieser lautet „**DFÜ-Adapter**“. Die Protokolle sind an die Hardware gebunden. Das heißt: Sie legen fest, welche Hardware mit welchem Protokoll laufen soll. Das häufigste Internetprotokoll lautet „**TCP/IP**“. Sollten Sie ein analoges Modem oder eine ISDN-Karte installiert haben, kann es vorkommen, dass dieses Internetprotokoll einmal an die Netzwerkkarte gebunden ist und einmal an den DFÜ-Adapter. Das ist nötig, damit Sie beide Geräte getrennt konfigurieren können.

Falls das Internetprotokoll TCP/IP noch nicht vorhanden sein sollte, so müssen Sie dieses noch installieren. Dies geschieht wie folgt:

Klicken Sie unter der Auflistung der Netzwerkkomponenten bitte auf das Feld „**Hinzufügen**“.

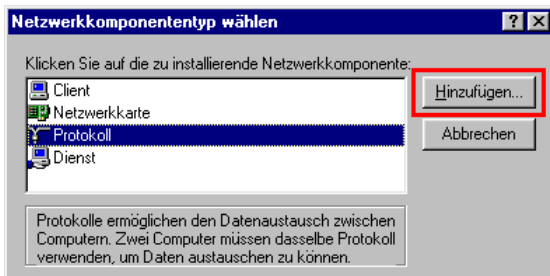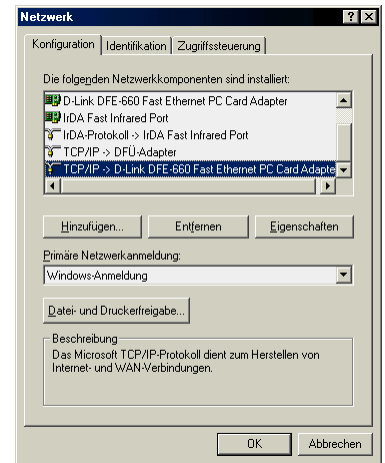

Nun erscheint ein neues Dialog-Fenster. In diesem Dialog-Fenster klicken Sie bitte auf das jeweilige Protokoll, in unserem Fall „**TCP/IP**“ und danach auf „**Hinzufügen**“.



Da dieses Internetprotokoll ein Protokoll für ein Microsoft-Netzwerk ist, wählen Sie nun bitte „**Microsoft**“ aus.

Im rechten Fenster markieren Sie nun noch das Internetprotokoll „**TCP/IP**“ und klicken danach auf „**OK**“.

Nun wird das Protokoll installiert. Bitte beachten Sie, dass sie während der Installation des Internetprotokolls die **Windows 98 CD dringend benötigen**.

Nun ist die Installation des TCP/IP-Protokolls abgeschlossen.


Die Zuweisung der IP-Adressen ist für Sie nicht von Belang, da Sie von unserem DHCP-Server eine IP-Adresse automatisch zugewiesen bekommen.

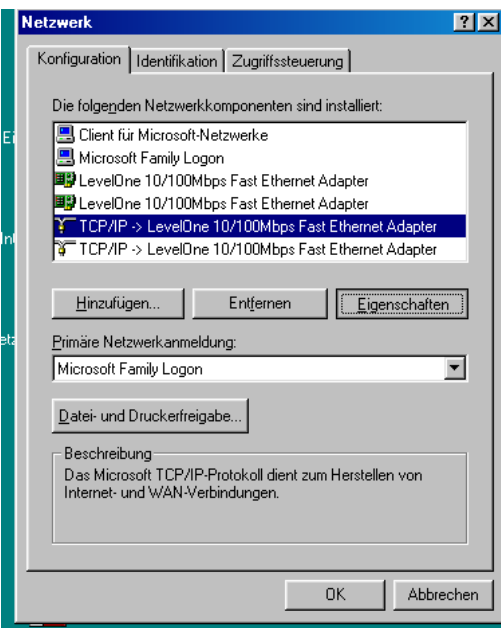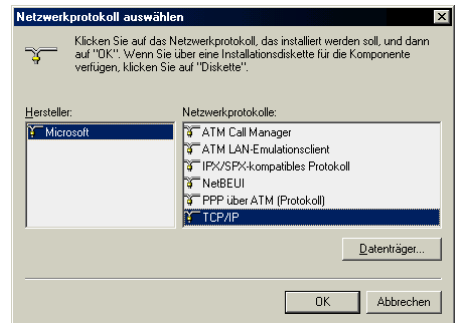

Wichtig ist nur, das Sie darauf achten, das die Eigenschaften des TCP/IP-Protokolls korrekt eingestellt sind.

Um dies zu kontrollieren, markieren Sie das entsprechende Internetprotokoll, so das ein blauer Hintergrund erscheint. Nun klicken Sie auf „**Eigenschaften**“. In dem nun neu geöffneten Fenster (Siehe rechte Abbildung) wählen Sie bitte die Registerkarten „**IP-Adresse**“ aus. Hier können Sie nun kontrollieren, ob die Option „**IP-Adresse automatisch beziehen**“ ausgewählt ist.

Dies ist unbedingt notwendig um einen tv-cable.net-Internetzugang nutzen zu können. Um die Einrichtung abschließen zu können, klicken Sie bitte auf „**OK**“.

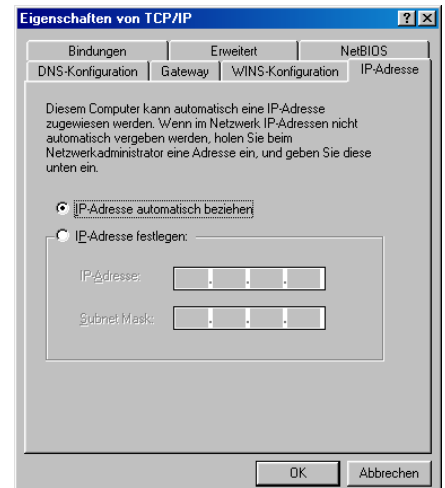

Die Einstellung der Netzwerkkarte und des Internetprotokolls sind hiermit abgeschlossen. Sie müssen nun noch die Einstellungen Ihres Internet Explorers überprüfen.

3 Einrichtung der Internetoptionen



Ihre Internet Explorer Einstellungen können Sie überprüfen, indem Sie unter **Arbeitsplatz – Systemsteuerung auf Internetoptionen** klicken. Nun öffnet sich ein Dialogfenster. Wenn die Registerkarte „**Verbindungen**“ ausgewählt wird, können die Verbindungsoptionen eingestellt werden.

Für die Zusammenarbeit Ihres PC's mit dem Kabelmodem muss die Option „**Keine Verbindung wählen**“ ausgewählt werden.

Weitere spezifische Einstellungen müssen nicht vorgenommen werden.

***Herzlichen Glückwunsch – nun haben Sie den tv-cable.net –
Internetzugang eingerichtet.
Nun können Sie im Internet surfen, chatten und emailen.***